Fisher-Price®

C6325

- Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires three "AA" batteries (included).
- Adult assembly is required for battery replacement.
- Tool required for battery replacement: Phillips screwdriver (not included).
- English only.

- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec trois piles AA (incluses).
- Les piles doivent être remplacées par un adulte.
- Outil requis pour remplacer les piles : un tournevis cruciforme (non fourni).
- En anglais uniquement.

www.fisher-price.com

Battery Replacement
Remplacement des piles

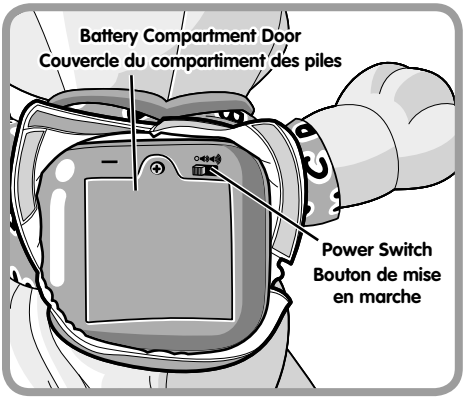

For best results, we recommend replacing the batteries that came with this toy with three, new "AA" (LR6) alkaline batteries.

- Open the fasteners on the back of the toy to access the battery compartment.
- Loosen the screw in the battery compartment door with a Phillips screwdriver. Remove the battery compartment door. Throw the exhausted batteries away.
- Insert three, new "AA" (LR6) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screw. Do not over-tighten.
- Close the fasteners on the toy.
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power switch off and then back on.
- When sounds become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries!

Pour un rendement optimal, il est conseillé de remplacer les piles fournies avec le jouet par trois piles alcalines AA (LR6) neuves.

- Ouvrir les attaches au dos du jouet pour accéder au compartiment des piles.
- Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme. Enlever le couvercle. Jeter les piles usées.
- Insérer trois piles **alcalines** AA (LR6) neuves.
- Remettre le couvercle du compartiment des piles et serrer la vis. Ne pas trop serrer.
- Fermer les attaches du jouet.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, glisser le bouton de mise en marche sur arrêt puis de nouveau sur marche.
- Lorsque les sons du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.

Battery Safety Information
Mises en garde au sujet des piles



In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

2 Interactive Play Modes! 2 modes de jeu interactifs!

- Open the fasteners on the back of the toy, and slide the switch to either on with low volume 🔈; on with high volume 🔊; or off O.
- Locate the mode select switch on puppy's left foot.
- Press the left foot to turn the toy on and start in learning mode. Press again for music mode. Press once more to turn the toy off.

Hint: *If you'd like your child to play with this toy without sounds, there is a power switch near the battery compartment.*

- Ouvrir les attaches au dos du jouet et glisser l'interrupteur sur marche à volume faible 🔈, marche à volume fort 🔊 ou arrêt O.
- Repérer le sélecteur de mode sur le pied gauche du chiot.
- Appuyer sur le pied gauche pour mettre le jouet en marche et commencer en mode apprentissage. Appuyer de nouveau pour passer en mode musique. Appuyer encore une fois pour éteindre le jouet.

Remarque : *Un interrupteur situé près du compartiment des piles permet de désactiver les sons du jouet pendant le jeu, si désiré.*

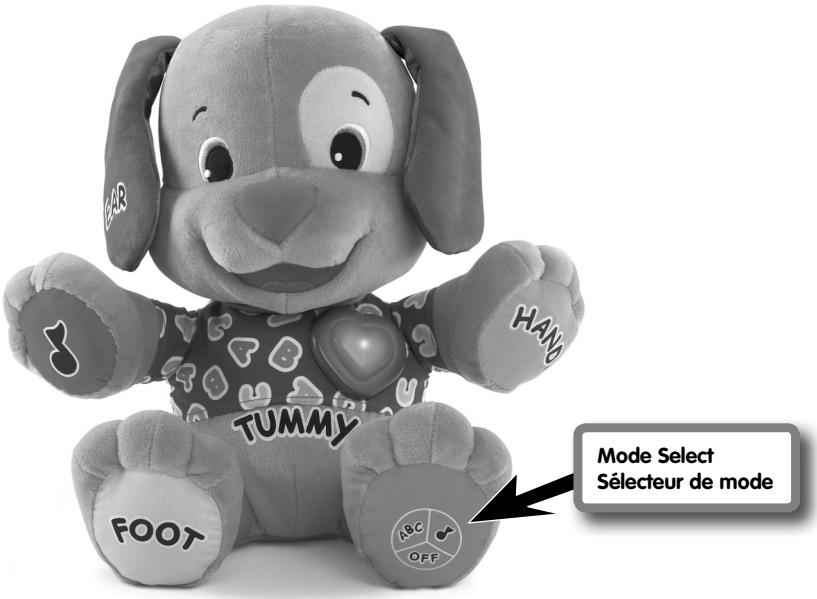

ABC Learning Mode

- Press the puppy's right foot, left hand, nose, tummy or right ear to hear it identified followed by a short ditty. Press again to learn a colour.
- Press the note button on the puppy's right hand to hear fun learning songs.

Music Mode

- Press the puppy's right foot, right ear, nose or hands to hear a fun song. Press again to hear a fun phrase.
- Press the puppy's tummy to hear another fun song. Press again to hear the puppy giggle and bark.

ABC Mode Apprentissage

- Apuyer sur le pied droit du chiot, sa main gauche, son nez, son ventre ou son oreille droite pour entendre le nom de la partie du corps touchée suivi d'une petite musique. Appuyer de nouveau pour apprendre une couleur.
- Presser la note sur la main droite du chiot pour entendre des chansons d'apprentissage amusantes.

Mode Musique

- Appuyer sur le pied droit, l'oreille droite, le nez ou les mains du chiot pour entendre une chanson. Appuyer de nouveau pour entendre une phrase amusante.
- Appuyer sur le ventre du chiot pour entendre une autre chanson amusante. Appuyer de nouveau pour entendre le chiot rire et aboyer.

Before Use Avant utilisation

Note: A plastic tab was attached to the toy for in-store demonstration purposes. While the tab may have already been removed, check the back of the toy to be sure. If the plastic tab is still attached, open the fasteners on the back of the toy and pull and remove the tab. Close the fasteners and throw the plastic tab away.

Remarque : Une languette en plastique a été fixée au jouet afin de pouvoir l'essayer en magasin. Cette languette a peut être déjà été retirée. Regarder au dos du jouet pour vérifier. Si la languette en plastique est toujours fixée, ouvrir les attaches situées au dos du jouet et tirer sur la languette pour la retirer. Refermer les attaches et jeter la languette en plastique.

Care
Entretien

- Wipe this toy with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse this toy.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take this toy apart.

- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre légèrement imbibé d'eau savonneuse. Ne pas plonger le jouet dans l'eau.
- Il n'existe pas de pièce de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.

- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.

- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,
Mississauga, Ontario L5R 3W2;
1-800-432-5437.

ICES-003

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NMB-003

- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.
©2011 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U.

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE **C6325b-0822**